


ARM080.835

Kutu İçeriği
Product Box Content

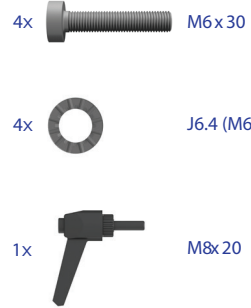


1

Sustalı kolu yuvasına takınız.

(Place the switch lever (M8x20) into its slot..)

Sustalı kol, modülün dönüş sertliğinin ayarlanmasında kullanılır.

((The switch lever is used to adjust the rotational stiffness of the module))

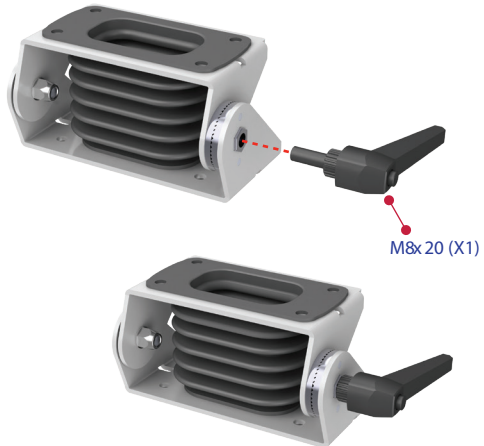

2

Modülleri görseldeki gibi montajlayınız.


(Combine the module step by step as shown in the picture)

Uyumlu modüller:
(Compatible modules)

ARM.050.400
ARM.050.830
ARM.080.400
ARM.080.830
ARM.080.826

M6x30 (X4)

J6.4 (x4)

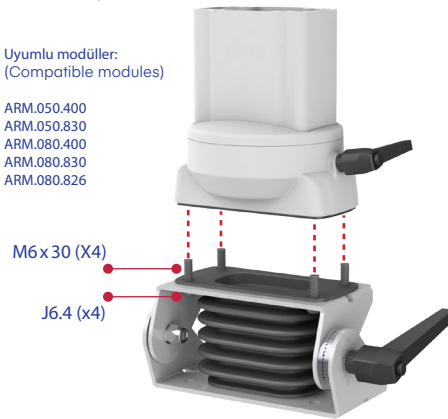

3

Modülleri görseldeki gibi montajlayınız.

(Assemble the modules as shown in the picture below)



4

Bağlantı civatalarını takınız.


(Tighten the bolts.)

Cıvata ve somunlar kutu içeriğine dahil değildir

(Bolts and nuts are not included in the box)

Modülü pano üzerine yerleştiriniz.


(Place the module on the panel)

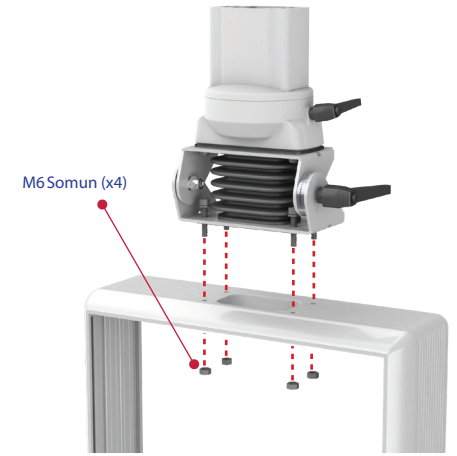

5

Sağlıklı bir montaj için modül ve panelin bağlantılarını kontrol ediniz.

(Check the connections of the module and the panel for a perfect assembly)

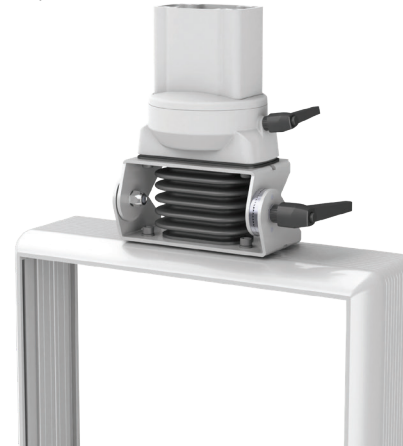

6

Pano üzerine açılması gereken cıvata bağlantı delikleri ve kablo geçiş delik ölçüleri.

(Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly.)

